


Cài đặt và kích hoạt tài khoản Grandstream Wave trên điện thoại


1 Tải GS Wave

Vào CHplay Hoặc Appstore tìm Grandstream Wave ta sẽ cài bản “Grandstream Wave Lite”

Trên CHplay

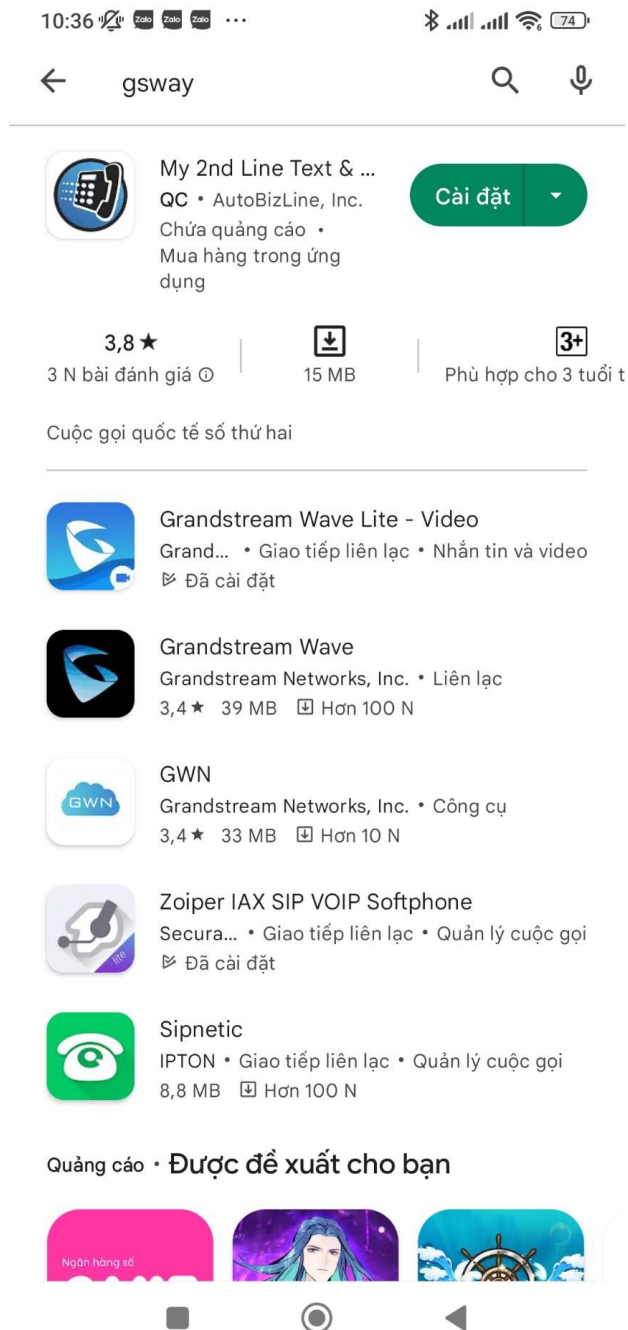


Trên Appstore

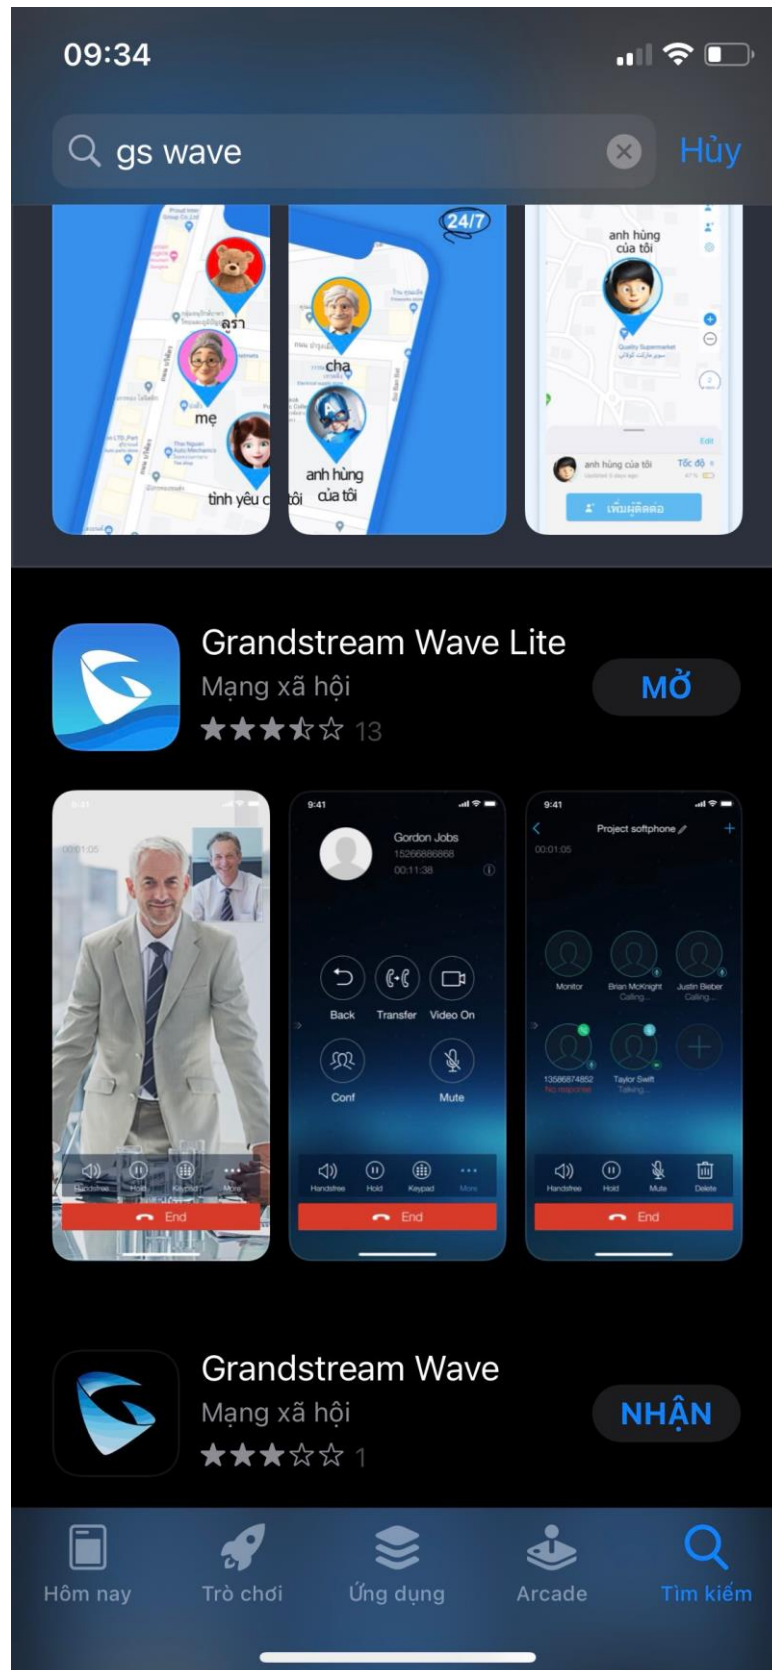


2 Đăng ký tài khoản


Mở Grandstream Wave lên và chọn Setting

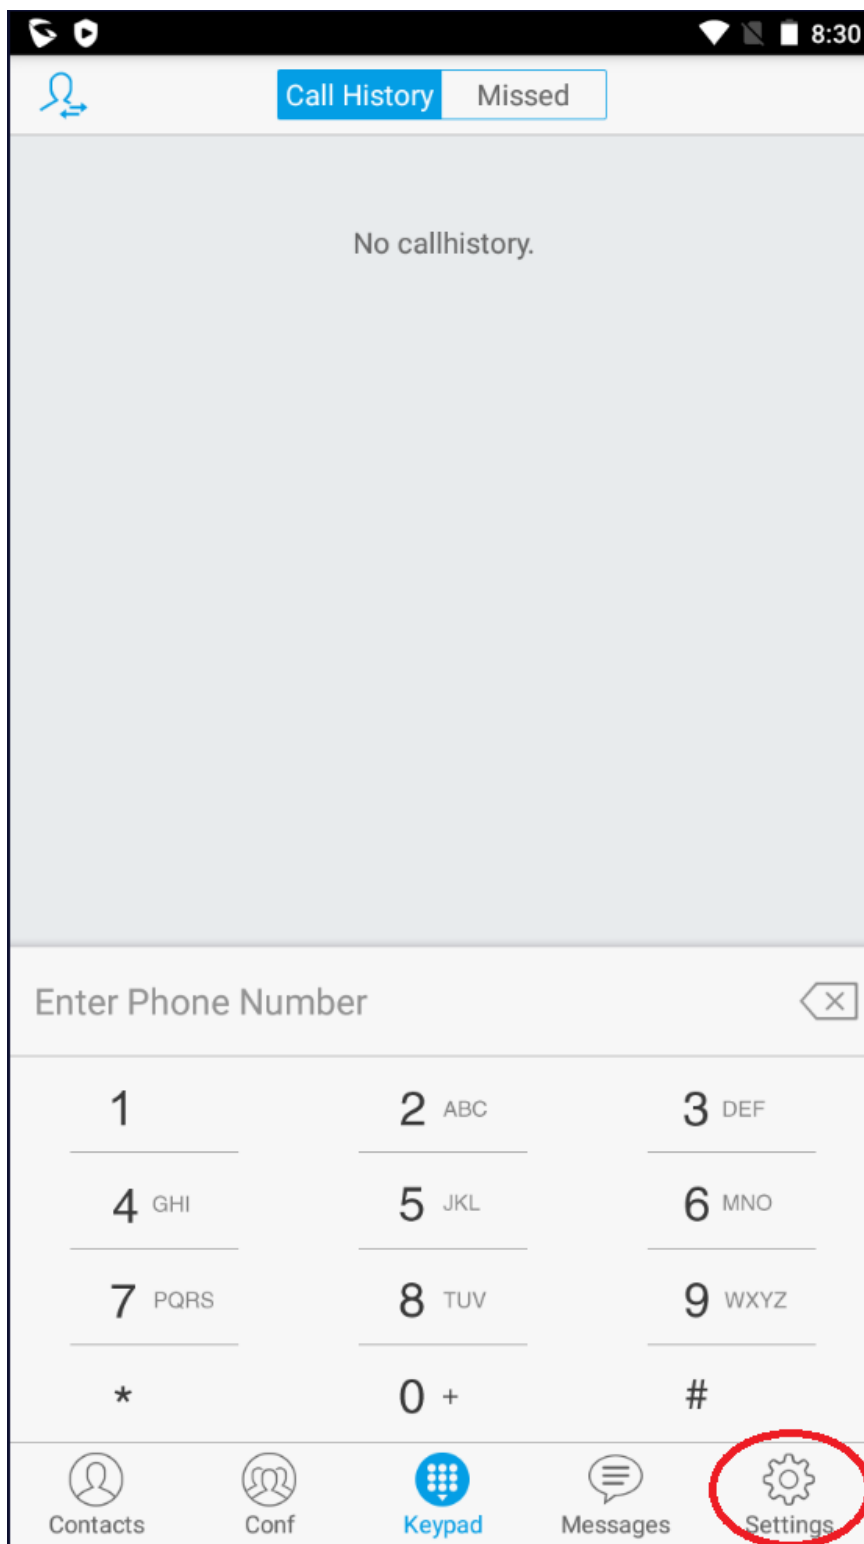


Sau đó chọn Account Setting

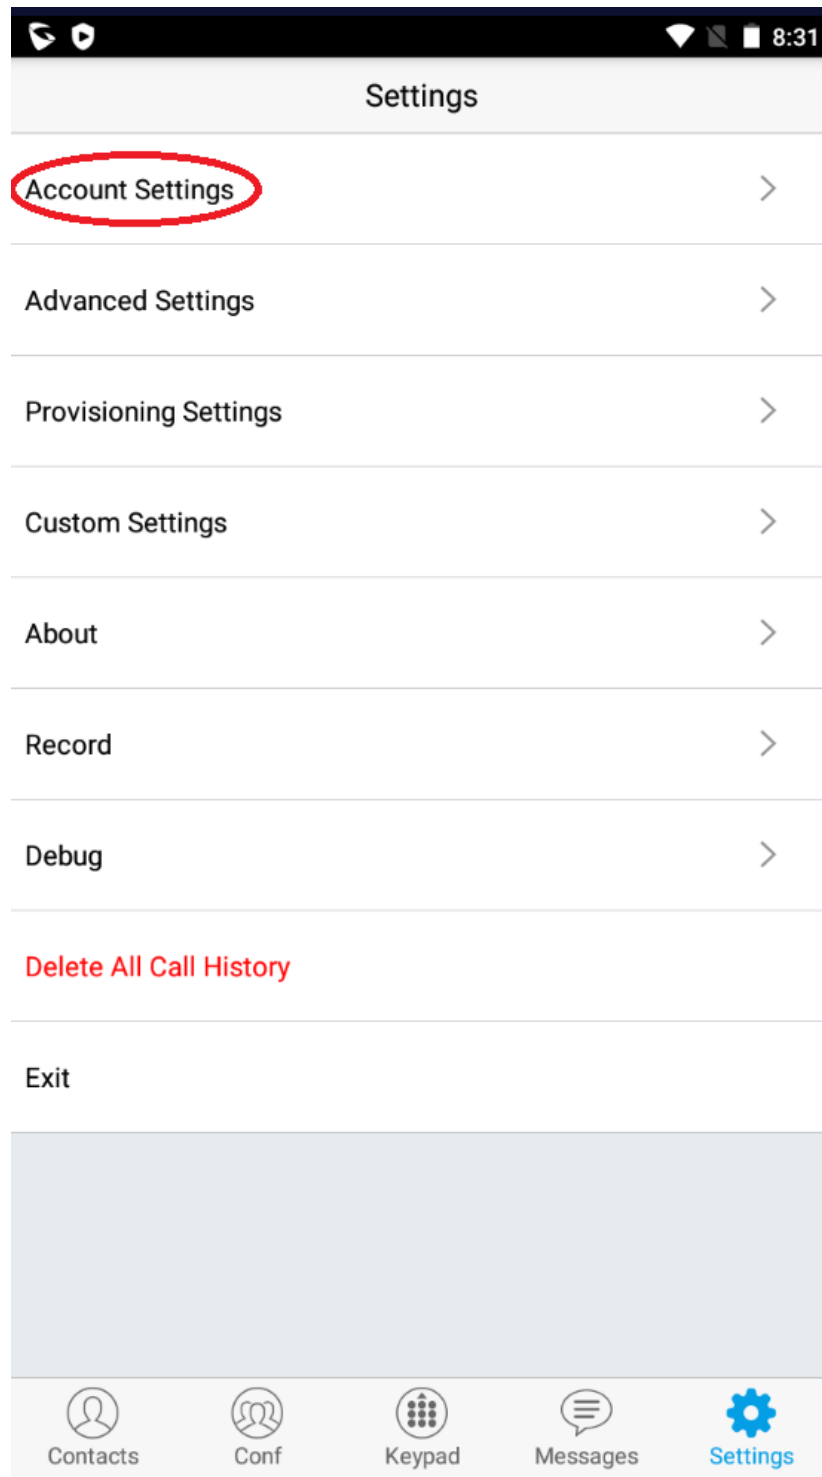

Sau đó chọn dấu cộng ở góc trên bên phải

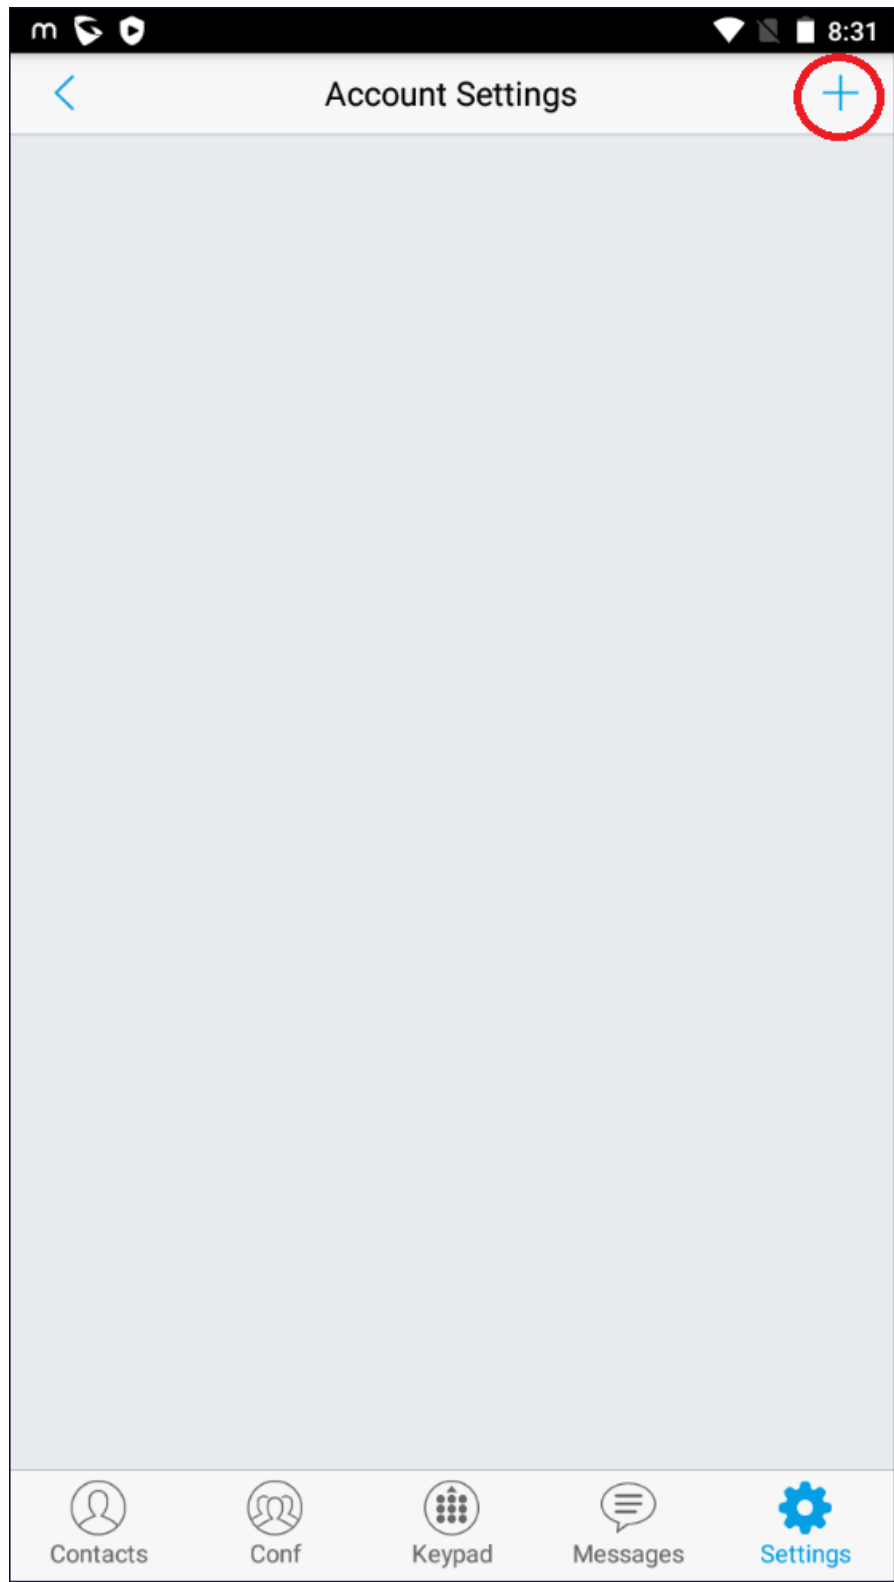

Tiếp theo chọn SIP Account

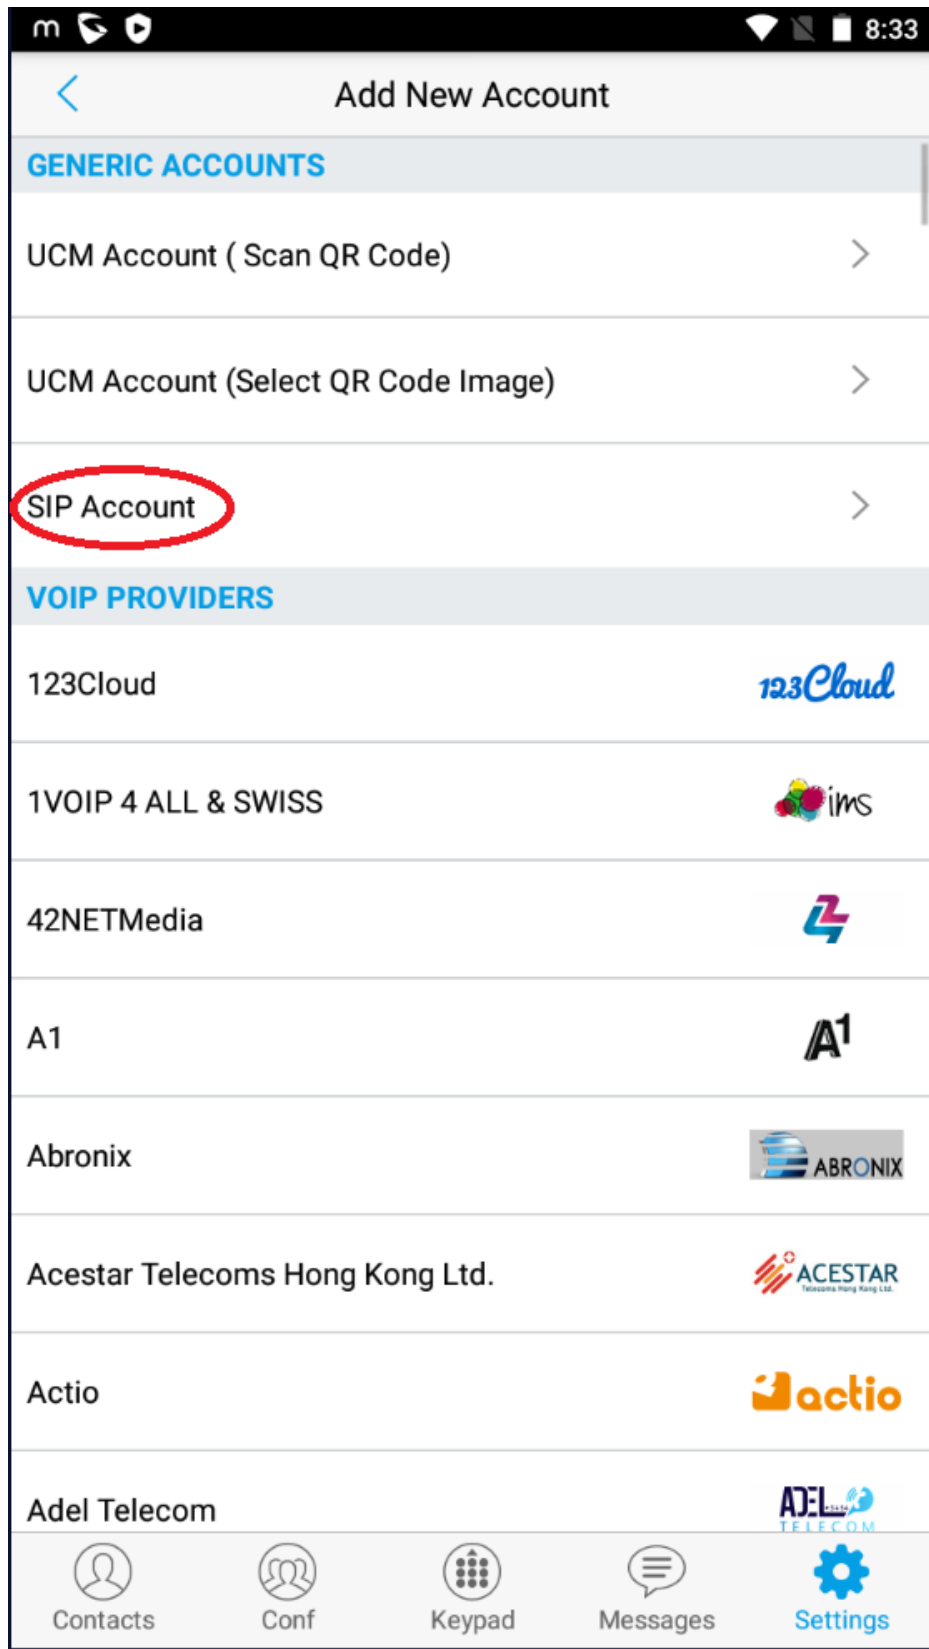


Điền Account name, Password, Sip Server,... theo hình sau đó bấm vào dấu tích ở góc trên bên phải (Liên hệ quản trị viên để được cấp tài khoản).

The screenshot shows the 'Edit Account' screen with the following fields and values:


Field	Value
Account Name	Số máy lẻ
SIP Server	cms.siptrunk.vn:5060
SIP User ID	Số máy lẻ
SIP Authentication ID	Số máy lẻ
Password	Mật khẩu
Voicemail UserID	
Display Name	

The bottom navigation bar contains icons for Contacts, Conf, Keypad, Messages, and Settings (highlighted in blue).


Khi kích hoạt tài khoản thành công sẽ hiển thị màu xanh như hình

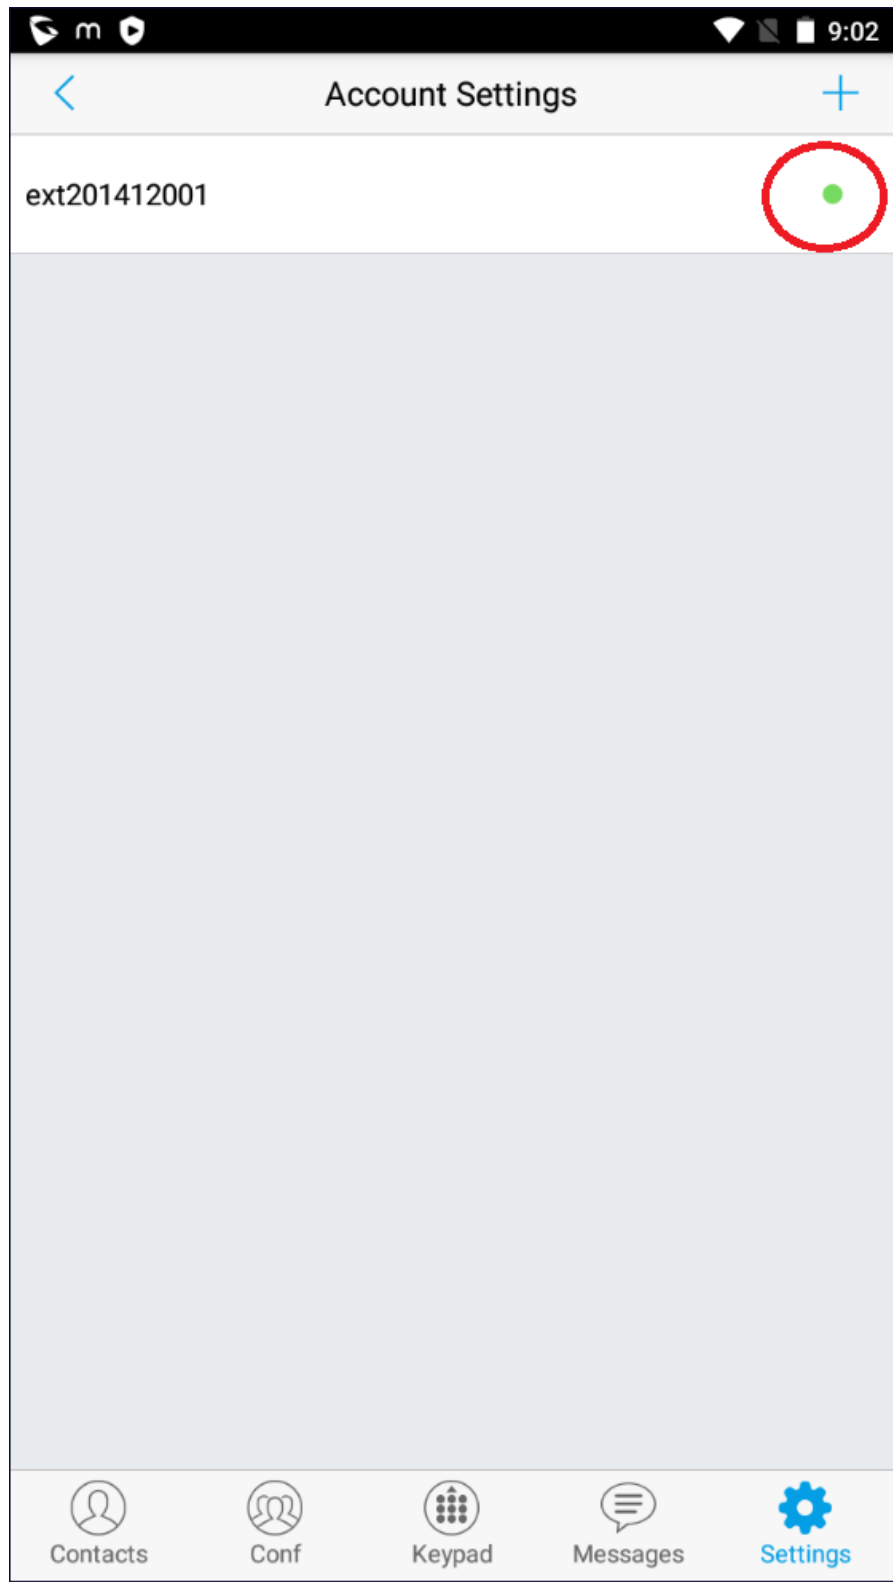

Tiếp theo ta cần tắt stun server. Chọn Settings -> Advanced Settings

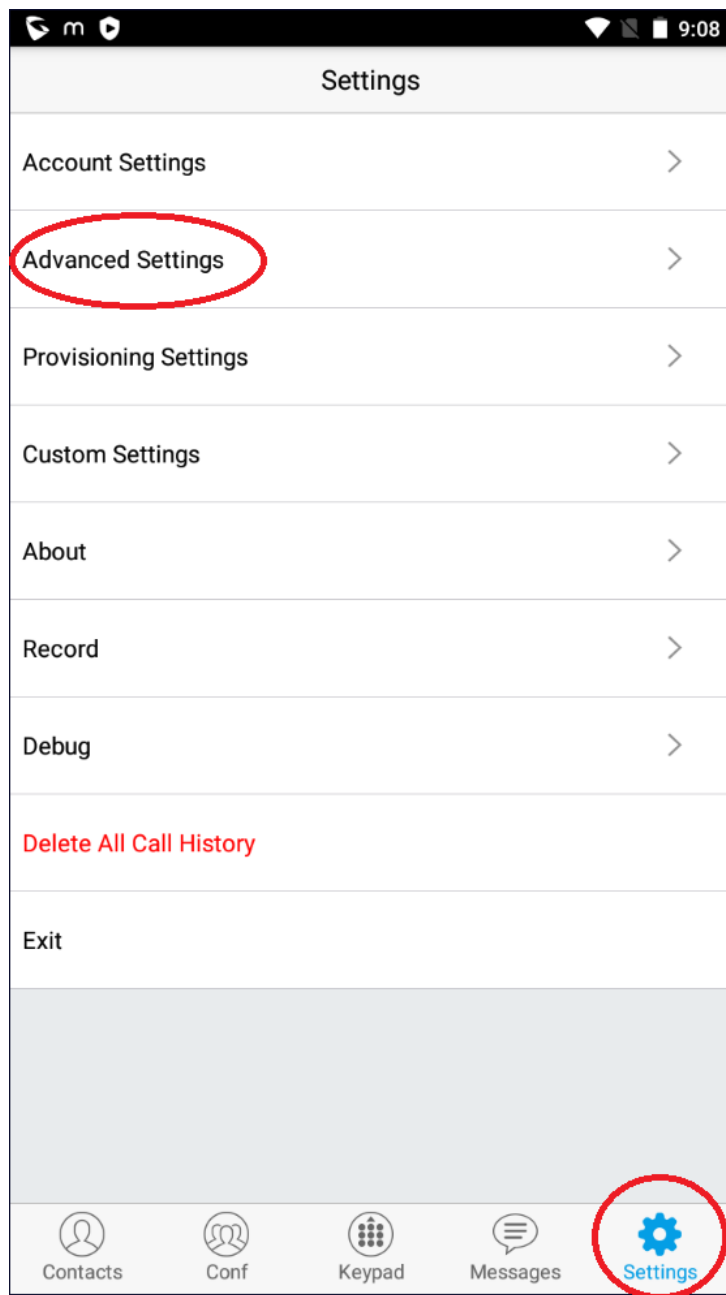


Sau đó kéo xuống mục Network Settings, chọn STUN Server Settings -> xóa server stun đi rồi bấm OK.

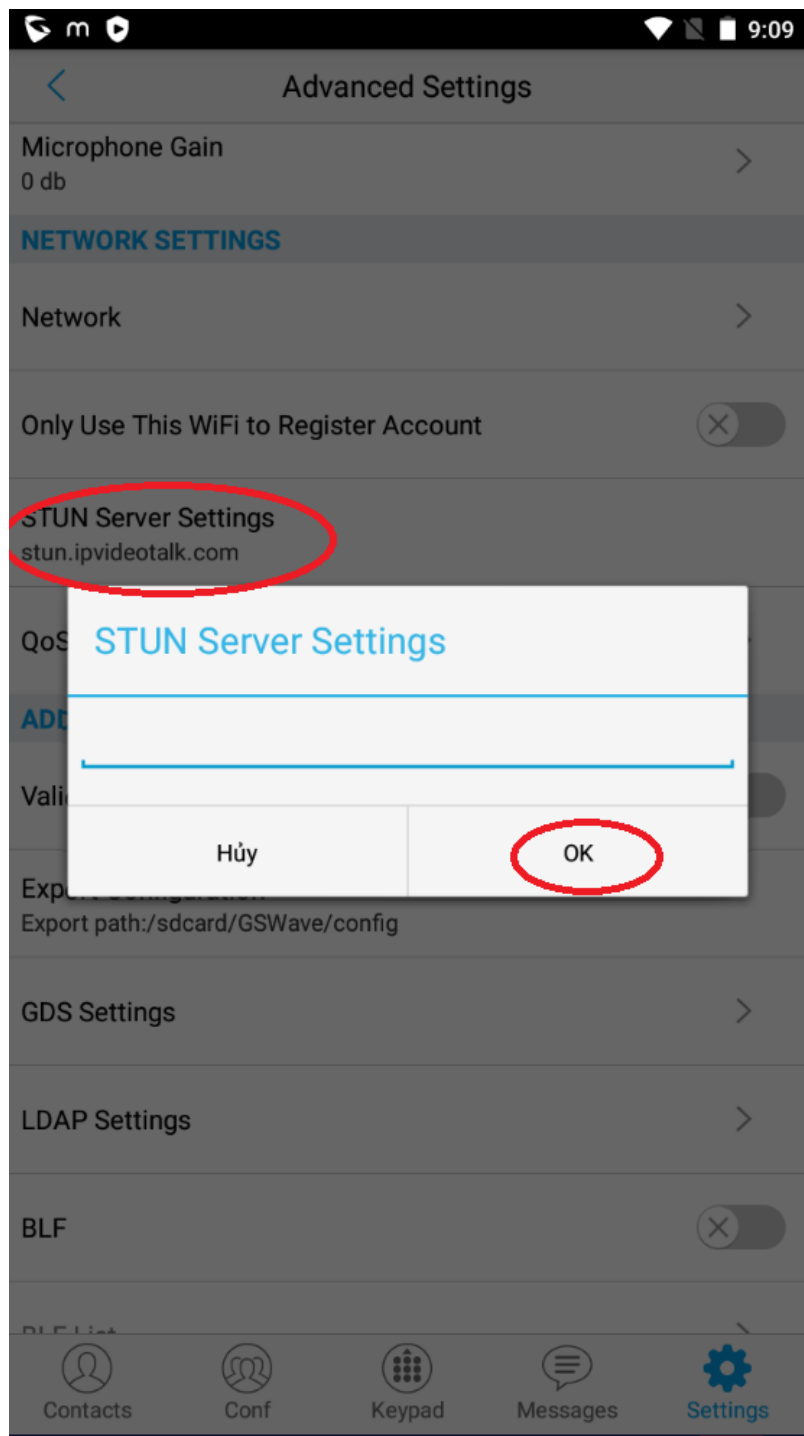


3 Thực hiện cuộc gọi

Để thực hiện cuộc gọi ta chọn Keypad ở giữa phía dưới màn hình sau đó điền số điện thoại muốn gọi và bấm Dial để gọi đi

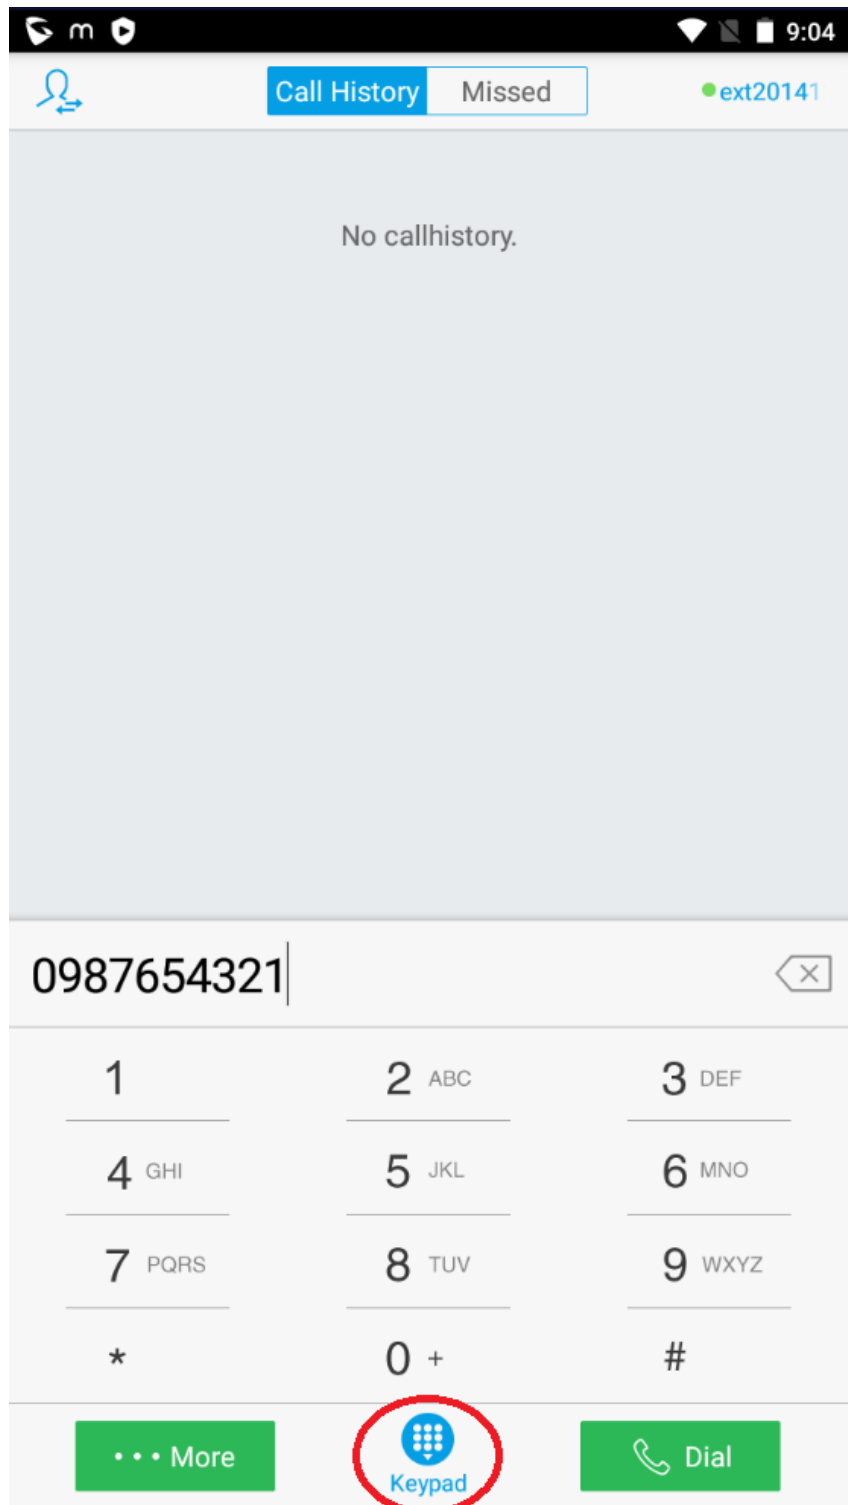

3 Chuyển tiếp cuộc gọi

Để chuyển tiếp cuộc gọi ta chọn Transfer

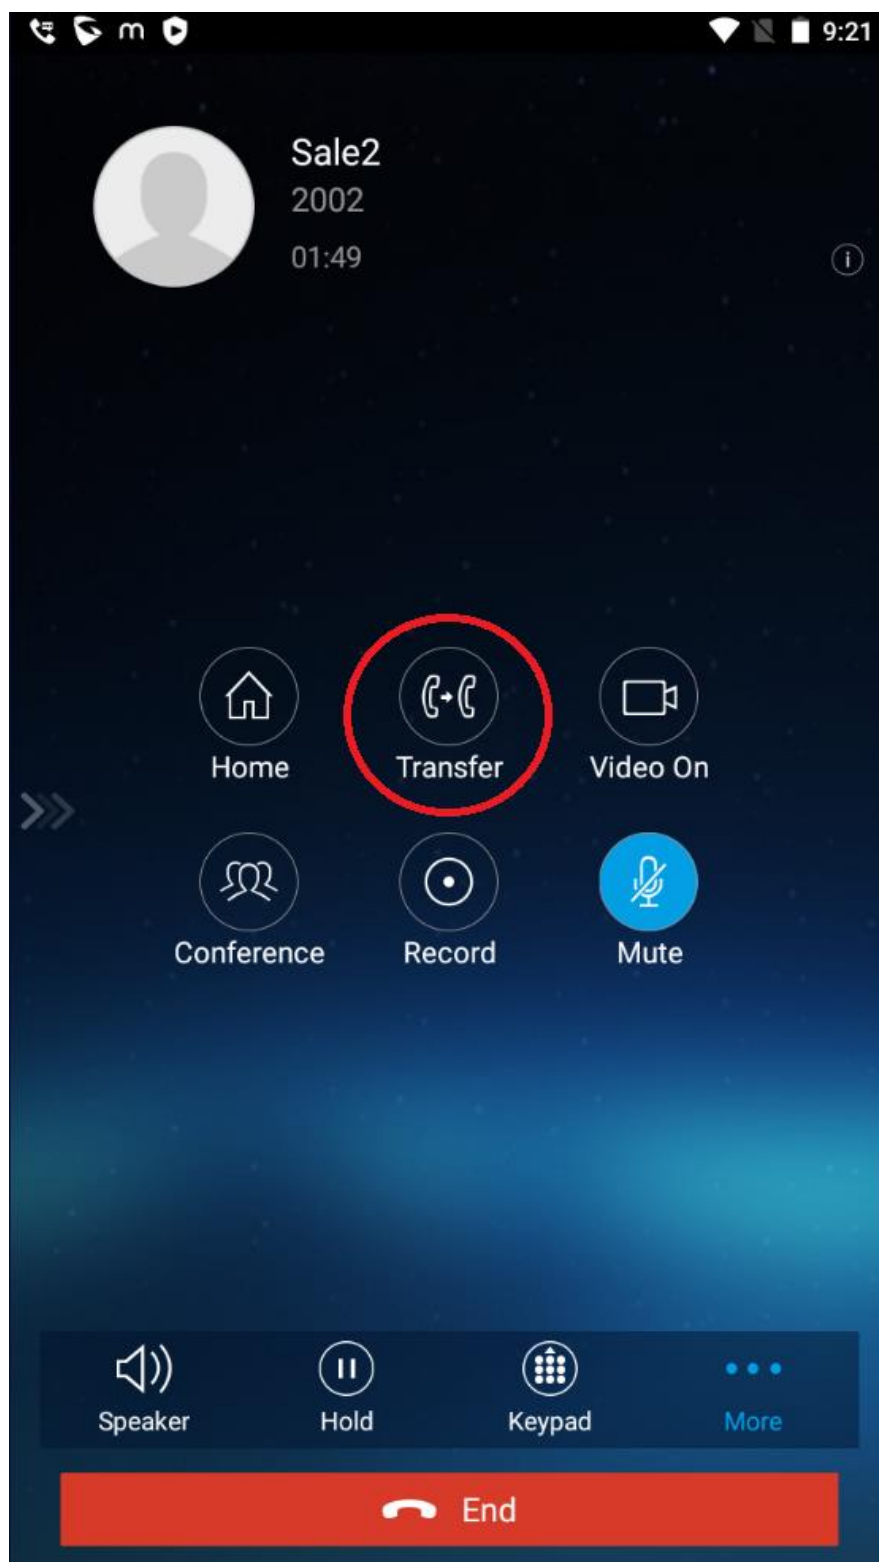

Sau đó điền số muốn chuyển tiếp vào rồi bấm Attended.

Nếu chuyển tiếp qua số máy lẻ thì điền 4 số cuối của số máy lẻ.

Ví dụ số máy lẻ là ext201412003 thì điền 2003.

